

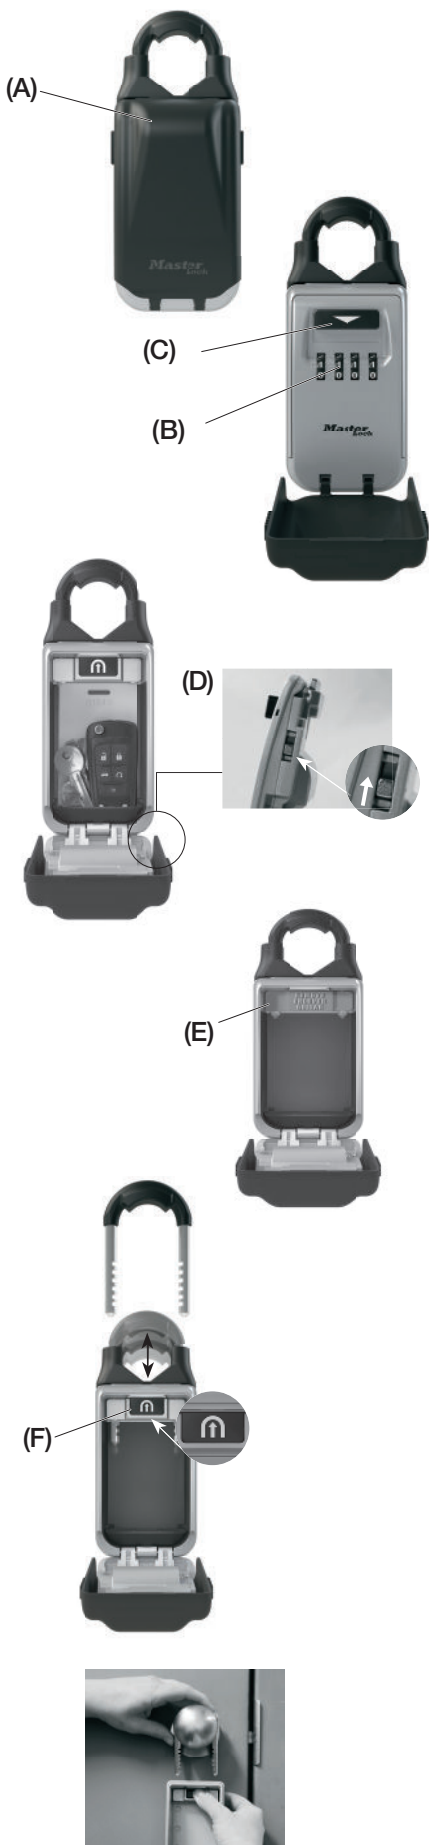


Fig. 1

5420EURD

GB - Instructions:

How to open:

1. Open weather cover (A).
2. Rotate dials (B) to the current combination (if the lock is new, the combination is set at the factory to 0-0-0-0).
3. Press down on the OPEN lever (C) to open the door.
4. Pull the door fully open.
5. Add or remove keys.
6. Close compartment door.
7. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
8. Close the weather cover.

To set a new combination:

The initial combination is set at the factory to 0-0-0-0.

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Using a pointed object, such as a pen, slide combination SET lever (D) in direction of arrow.
3. Rotate dials (B) to your desired combination.
4. Close door. Your lock is now set to your new combination.
5. Scramble the combination dials (B) to lock the door and conceal your combination.
6. Close the weather cover.

To hang:

Important: Remove plastic shackle release button cover (E) prior to use.

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Push and hold the shackle release button (F) in the top of the compartment.
3. Pull the shackle up and out of the Select Access.
4. Place shackle around door handle or other object.
5. Adjust the height of the shackle to make sure the Select Access is firmly attached to the door handle or other object.

To adjust/tighten fit:

1. While holding shackle in place, hold down shackle release button (F) and push up on lock box until shackle is snug. (Fig. 1)
2. Release button (F) to secure.
3. Close the compartment door.
4. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
5. Close the weather cover.

Reminder:

1. The OPEN lever will open the Select Access until you scramble the dials
 2. Keep the weather cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.
- Be sure to record your combination.
Store in safe location or at masterlockvault.com

FR - Instructions:

Comment ouvrir :

1. Ouvrir la porte de protection contre les intempéries (A).
2. Tourner les molettes (B) sur la combinaison que vous utilisez (ou si le Select Access est neuf, régler la combinaison sur 0-0-0-0).
3. Appuyez vers le bas sur le levier d'OUVERTURE (C) pour ouvrir la porte.
4. Ouvrez complètement la porte.
5. Rangez ou prenez les clés.
6. Fermez la porte du compartiment.
7. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison.
8. Fermez le couvercle de protection contre les intempéries.

Programmer une nouvelle combinaison:

La combinaison initiale est réglée à l'usine sur 0-0-0-0.

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. En utilisant un objet pointu, tel qu'un stylo, faites basculer le Bouton de réinitialisation « Set » de la combinaison (D) dans la direction de la flèche.
3. Tournez les molettes (B) sur la combinaison souhaitée.
4. Fermez la porte. Votre serrure est maintenant réglée à votre nouvelle combinaison.
5. Brouillez la combinaison (B) pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison.
6. Fermez la porte de protection contre les intempéries.

Pour attacher :

Important : Enlevez le couvercle du bouton de dégagement de l'anse (E) avant l'utilisation.

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de dégagement de l'anse (F) dans la partie supérieure du compartiment.
3. Tirez la anse vers le haut et hors du Select Access.
4. Placez la anse autour de la poignée de porte ou autre objet.
5. Ajustez la hauteur de la hauteur de anse pour que le Select Access soit fermement attaché à la poignée ou autre objet.

Pour ajuster/serrer :

1. En retenant la anse, maintenez enfoncé le bouton de dégagement de l'anse (F) et poussez vers le haut le Select Access jusqu'à ce que la anse soit ajustée. (Fig. 1)
2. Relâchez le bouton (F) pour verrouiller.
3. Fermez la porte du compartiment.

Key Lock Box Select Access

Ranglement sécurisé Select Access

Schlüsselkasten Select Access

Sleutelkluis Select Access

4. Brouillez la combinaison pour verrouiller la porte et cacher votre combinaison.
5. Fermez la porte de protection contre les intempéries.

Rappel :

1. Le levier d'OUVERTURE ouvrira le cadenas jusqu'à ce que les cadrans soient brouillés.
2. Gardez le couvercle de protection contre les intempéries fermé pour augmenter la résistance aux intempéries et cacher les cadrans.

N'oubliez pas d'enregistrer votre combinaison.

Rangez-la dans un endroit sûr ou enregistrez-la sur masterlockvault.com

DE - Anleitung:

Öffnen:

1. Öffnen Sie die Wetterschutzabdeckung (A).
2. Drehen Sie die Zahlenräder (B) auf die aktuelle Kombination (wenn das Schloss neu ist, ist werksseitig die Kombination 0-0-0-0 eingestellt).
3. Drücken Sie den Öffnungshebel (C) nach unten, um die Tür zu öffnen.
4. Ziehen Sie den Knopf (F) los um sie vergrendeln.
5. Legen Sie Schlüssel hinein oder nehmen Sie sie heraus.
6. Schließen Sie die Tür des Schlüsselfachs.
7. 7. Verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und um Ihre Kombination unkenntlich zu machen.
8. Schließen Sie die Wetterschutzabdeckung.

Einstellen einer neuen Kombination:

Werksseitig ist die Kombination 0-0-0-0 eingestellt.

1. Öffnen Sie die Tür des Schlüsselfachs (siehe Anleitung oben).
2. Schieben Sie mit einem spitzen Gegenstand, beispielsweise einen Stift, den Einstellhebel (D) in Pfeilrichtung.
3. Drehen Sie die Zahlenräder (B) auf Ihre gewünschte Kombination.
4. Schließen Sie die Tür. Ihr Schloss ist nun auf Ihre neue Kombination eingestellt.
5. Verdrehen Sie die Zahlenräder (B), um die Tür zu verriegeln und um Ihre Kombination unkenntlich zu machen.
6. Schließen Sie die Wetterschutzabdeckung.

Aufhängen:

Wichtig: Entfernen Sie vor der Benutzung die Kunststoffabdeckung (E) des Knopfs zum Lösen des Bügels.

1. Öffnen Sie die Tür des Schlüsselfachs (siehe Anleitung oben).
2. Drücken Sie im oberen Teil des Fachs auf den Knopf zum Lösen des Bügels (F) und halten Sie ihn gedrückt.
3. Ziehen Sie den Bügel nach oben und aus der Schlüsselbox heraus.
4. Positionieren Sie den Bügel um einen Türgriff oder einen anderen Gegenstand.
5. Passen Sie die Höhe des Bügels so an, dass die Schlüsselbox fest an dem Türgriff bzw. einem anderen Gegenstand befestigt ist.

Anpassen/fest anziehen:

1. Halten Sie den Bügel in Position, den Knopf zum Lösen des Bügels (F) gedrückt und schieben Sie den Schlüsselfach nach oben, bis der Bügel eng befestigt ist. (Abb. 1)
2. Zum Verriegeln lassen Sie den Knopf (F) los.

3. Schließen Sie die Tür des Schlüsselfachs.

4. Verdrehen Sie die Zahlenräder, um die Tür zu verriegeln und um Ihre Kombination unkenntlich zu machen.
5. Schließen Sie die Wetterschutzabdeckung.

Erinnerung:

1. Mit dem Öffnungshebel lässt sich das Schloss öffnen, solange Sie nicht die Zahlenräder verdrehen haben.
 2. Halten Sie die Wetterschutzabdeckung geschlossen, um die Witterungsbeständigkeit zu erhöhen und um die Zahlenräder zu verbergen.
- Denken Sie daran Ihre Kombination zu notieren.
Verwahren Sie sie an einem sicheren Ort oder speichern Sie sie auf masterlockvault.com.

NL - Instructies:

Openen:

1. Open de weersbestendige cover (A).
2. Draai de cijfers (B) naar de juiste combinatie (als het slot nieuw is, is de combinatie in de fabriek ingesteld op 0-0-0-0).
3. Duw de OPEN-hendel (C) naar beneden om de klep te openen.
4. Doe de klep helemaal open.
5. Voeg sleutels toe of neem ze eruit.
6. Sluit de klep.
7. Stel de cijfers van het slot willekeurig in om de klep te sluiten en verberg je combinatie.
8. Sluit de weersbestendige cover.

Om een nieuwe combinatie in te stellen:

De combinatie is in de fabriek ingesteld op 0-0-0-0.

1. Doe de klep open (zie bovenstaande instructies).
2. Gebruik een spits voorwerp, zoals een pen, en duw de combinatieinleischuif (D) in de richting van de pijl.
3. Draai de cijfers (B) tot de gewenste combinatie.
4. Sluit de klep. Het slot is nu ingesteld op de nieuwe combinatie.

5. Draai de cijfers van het slot (B) door elkaar om de klep te sluiten en verberg je combinatie.
6. Sluit de weersbestendige cover.

Om op te hangen:

Belangrijk: Verwijder voor gebruik de plastic deksele (E) van de ontgrendelingsknop van de beugel.

1. Doe de klep open (zie bovenstaande instructies).
2. Druk en houdt de ontgrendelingsknop van de beugel (F) in de bovenkant van het compartiment.
3. Trek de beugel naar boven en uit de Select Access.
4. Plaats de beugel rond de deurkruk of een ander object.
5. Pas de hoogte van de beugel aan om er zeker van te zijn dat de Select Access stevig vastzit aan de deurkruk of ander object.

Om aan te passen/strak te zetten:

1. Terwijl je de beugel op zijn plaats houdt, houd je de ontgrendelingsknop van de beugel (F) ingedrukt en druk je de sleutelkluis naar boven totdat de beugel goed vastzit. (Fig. 1)
2. Laat de knop (F) los om te vergrendelen.
3. Sluit de klep.
4. Stel de cijfers van het slot willekeurig in om de klep te sluiten en verberg je combinatie.
5. Sluit de weersbestendige cover.

Let op:

1. De OPEN-hendel houdt het slot open totdat je de cijfers door elkaar draait.
 2. Sluit de weersbestendige cover ter bescherming en om de cijfers uit het zicht te houden.
- Vergeet niet om de combinatie te noteren.
Bewaar op een veilige plaats of op masterlockvault.com

ES - Instrucciones:

Cómo abrir:

1. Abrir la tapa de protección contra la intemperie (A).
2. Girar las ruedas (B) hasta la combinación actual (si la caja es nueva la combinación vendrá configurada de fábrica 0-0-0-0).
3. Presionar la palanca de APERTURA (C) para abrir la puerta.
4. Abrir la puerta completamente.
5. Poner o quitar las llaves.
6. Cerrar la puerta del compartimento.
7. Girar las ruedas de combinación para cerrar la puerta y ocultar la combinación.
8. Cerrar la tapa de protección contra la intemperie.

Para configurar una nueva combinación:

La combinación inicial viene configurada de fábrica 0-0-0-0.

1. Abrir la puerta del compartimento (ver las instrucciones más arriba).
2. Empleando un objeto punzante, como un bolígrafo, deslizar el botón de reinicialización SET de la combinación (D) en dirección de la flecha.
3. Girar las ruedas (B) hasta obtener la combinación deseada.
4. Cerrar la puerta. Su cerradura está ahora configurada con su nueva combinación.
5. Girar las ruedas (B) para cerrar la puerta y ocultar la combinación.
6. Cerrar la tapa de protección contra la intemperie.

Para colgar:

Importante: Antes de usar, retirar la tapa de liberación del asa (E).

1. Abrir la puerta del compartimento (ver las instrucciones más arriba).
2. Empujar y mantener presionado el botón de liberación del asa (F) en la parte superior del compartimento.
3. Tirar del asa hacia arriba fuera de la Select Access.
4. Colocar el asa alrededor de la manilla de la puerta o de otro objeto.
5. Ajustar la altura del asa para fijar la Select Access firmemente a la manilla de la puerta o de otro objeto.

Para ajustar/apretar bien:

1. Cuando sostenga el asa, mantenga pulsado el botón de liberación (F) y empuje hacia arriba la caja de seguridad hasta ajustar el asa. (Fig. 1)
2. Suelte el botón (F) para cerrar.
3. Cierre la puerta del compartimento.
4. Gire las ruedas para cerrar la puerta y ocultar la combinación.
5. Cierre la tapa de protección contra la intemperie. Recordatorio:

Recordatorio:

1. La palanca de APERTURA abrirá la cerradura hasta que gire las ruedas de combinación.
2. Mantenga la tapa de protección cerrada para mejorar la resistencia a la intemperie y ocultar las ruedas de combinación de la vista.

No olvide anotar su combinación.

Guárdela en un lugar seguro o en masterlockvault.com

IT - Istruzioni:

Per aprire:

1. Aprire la protezione contro le intemperie (A).
2. Ruotare le cifre (B) fino a comporre la combinazione in uso (se il prodotto è nuovo, la combinazione impostata in fabbrica è 0-0-0-0).

Caja de Seguridad Select Access

Cassetta di sicurezza per le chiavi Select Access

Conteúdo: 1 cadeado com teclas Select Access

3. Premere verso il basso la leva OPEN (C) per aprire lo sportello.
4. Tirare e aprire lo sportello completamente.
5. Mettere o togliere le chiavi.
6. Chiudere lo sportello dello scomparto.
7. Confondere le cifre della combinazione per chiudere lo sportello e nascondere la combinazione.
8. Chiudere la protezione contro le intemperie.

Per impostare una nuova combinazione:

La combinazione iniziale impostata in fabbrica è 0-0-0-0.

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedere le istruzioni sopra).
2. Utilizzando un oggetto appuntito, come una penna, per spostare la levetta SET (D) della combinazione nella direzione indicata dalla freccia.
3. Ruotare le cifre (B) e comporre la combinazione desiderata.
4. Chiudere lo sportello. Ora la nuova impostazione del dispositivo di chiusura è impostata.
5. Confondere le cifre della combinazione (B) per chiudere lo sportello e nascondere la combinazione.
6. Chiudere la protezione contro le intemperie.

Per appendere:

Importante: Rimuovere la copertura di plastica sul pulsante di apertura del fermo (E) prima dell'uso.

1. Aprire lo sportello dello scomparto (vedere le istruzioni sopra).
2. Premere e tenere premuto il pulsante di apertura del fermo (F) nella parte superiore dello scomparto.
3. Tirare il fermo verso l'alto ed estrarlo dal Select Access.
4. Posizionare il fermo attorno alla maniglia della porta o attorno a un altro oggetto.
5. Regolare l'altezza del fermo per assicurarsi che il Select Access sia saldamente attaccato alla maniglia della porta o all'altro oggetto.

Per regolare/stringere il fissaggio:

1. Tratteneendo il fermo, tenere premuto il pulsante di apertura del fermo (F) e premere il cassetto di sicurezza fino a fare scattare il fermo. (Fig. 1)
2. Rilasciare il pulsante (F) per mettere in sicurezza il sistema.
3. Chiudere lo sportello dello scomparto.
4. Confondere le cifre della combinazione per chiudere lo sportello e nascondere la combinazione.
5. Chiudere la protezione contro le intemperie.

Ricordare:

1. La leva OPEN apre la chiusura fino a quando non si confondono le cifre per scomporre la combinazione.
 2. Tenere chiusa la protezione contro le intemperie per migliorare la resistenza agli agenti atmosferici e nascondere alla vista le cifre della combinazione.
- Ricordare di annotare la combinazione.
Conservarla in luogo sicuro o memorizzarla su masterlockvault.com

PT - Instruções:

Como abrir:

1. Abra a proteção climática (A).
2. Rode os mostradores (B) para a combinação atual (se o cadeado for novo, a combinação definida pela fábrica é 0-0-0-0).
3. Pressione a alavanca ABRIR (C) para abrir a porta.
4. Abra a porta completamente.
5. Guarde ou retire as chaves.
6. Feche a porta do compartimento.
7. Baralhe os mostradores da combinação para fechar a porta e ocultar a sua combinação.
8. Feche a proteção climática.

Para definir uma nova combinação:

A combinação inicial é definida na fábrica e é 0-0-0-0.

1. Abra a porta do compartimento (vide instruções acima).
2. Com um objeto pontiagudo, como uma caneta, faça deslizar a alavanca de DEFINIÇÃO (D) da combinação na direção da seta.
3. Rode os mostradores (B) para a combinação desejada.
4. Feche a porta. O seu cadeado está agora definido para a sua nova combinação.
5. Baralhe os mostradores da combinação (B) para fechar a porta e guarde a sua combinação.
6. Feche a proteção climática.

Para pendurar:

Importante: Remova a tampa de plástico do botão de liberação da argola (E) antes da utilização.

1. Abra a porta do compartimento (vide instruções acima).
2. Pressione e mantenha pressionado o botão de liberação da argola (F) na parte superior do compartimento.
3. Puxe a argola para cima e para fora do Select Access.
4. Coloque a argola à volta do manipulador da porta ou de outro objeto.
5. Ajuste a altura da argola certificando-se de que o Select Access está firmemente seguro ao manipulador da porta ou de outro objeto.

Para ajustar/apertar:

1. Enquanto segura na argola, mantenha pressionado o

Περιεχόμενα: 1 κλειδοθήκη-λουκέτο Select Access

Inneholder: 1 Select Access-nøkkelboks

Indhold: 1 Select Access nøgleboks

- botão de liberação da argola (F) e puxe para cima o cadeado até a argola ficar ajustada. (Fig. 1)
2. Solte o botão (F) para trancar.
3. Feche a porta do compartimento.
4. Baralhe os mostradores da combinação para fechar a porta e ocultar a sua combinação.
5. Feche a proteção climática.

Lembrete:

1. A alavanca ABRIR abre o cadeado até os mostradores serem baralhados.
2. Mantenha a proteção climática fechada para aumentar a resistência às intempéries e ocultar os mostradores.

Certifique-se de que registra a sua combinação.
Guarde-a num local seguro ou em masterlockvault.com

GR - Οδηγίες:

Ανοιχτά:

1. Ανοίξτε το κάλυμμα προστασίας από τον καιρό (A).
2. Γυρίστε τα κουμπιά (B) στον τρέχοντα συνδυασμό (αν το λουκέτο είναι καινούριο, ο εργοστασιακός ρυθμισμένος συνδυασμός είναι 0-0-0-0).
3. Πατήστε προς τα κάτω τον μοχλό ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ (Γ) για να ανοίξει το πορτάκι.
4. Τραβήξτε το πορτάκι για να ανοίξει τελείως.
5. Τοποθετήστε ή πάρτε τα κλειδιά.
6. Κλείστε το πορτάκι του κουτιού.
7. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής συνδυασμού σε τυχαίες θέσεις για να κλειδώσετε το πορτάκι και να αποκρύψετε τον συνδυασμό σας.
8. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από τον καιρό.

Για να ρυθμίσετε έναν νέο συνδυασμό:

Ο αρχικός εργοστασιακός ρυθμισμένος συνδυασμός είναι 0-0-0-0.

1. Ανοίξτε το πορτάκι του κουτιού (βλ. οδηγίες παραπάνω).
2. Με ένα αιχμηρό αντικείμενο, όπως ένα στυλό, μετακινήστε τον μοχλό ΡΥΘΜΙΣΗ συνδυασμού (Δ) προς τη φορά του βέλους.
3. Γυρίστε τα κουμπιά (B) στον επιθυμητό συνδυασμό.
4. Κλείστε το πορτάκι. Στο λουκέτο σας έχει πλέον ρυθμιστεί ο νέος συνδυασμός.
5. Γυρίστε τα κουμπιά επιλογής συνδυασμού (B) σε τυχαίες θέσεις για να κλειδώσετε το πορτάκι και να αποκρύψετε τον συνδυασμό σας.
6. Κλείστε το κάλυμμα προστασίας από τον καιρό.

Ανάρτηση:

Σημαντική υποδείξη: Πριν τη χρήση, αφαιρέστε το πλαστικό καπάκι από το κουμπί απασφάλισης λαιμού (Ε).

1. Ανοίξτε το πορτάκι του κουτιού (βλ. οδηγίες παραπάνω).
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απασφάλισης του λαιμού (ΣΤ) το οποίο βρίσκεται στο πάνω μέρος του κουτιού.
3. Τραβήξτε προς τα πάνω και προς τα έξω τον λαιμό του Select Access.
4. Περάστε τον λαιμό από το χερούλι της πόρτας ή κάποιο άλλο αντικείμενο.

Σάdan hænges boksen op:

Vigtigt: Fjern plastikbeskyttelsen over knappen til at frigøre bøjlen (E) før brug.

1. Åbn rummets dør (se brugsanvisningen ovenfor).
2. Brug en spids genstand som f.eks. en pen, glid kodens INDSTILLINGS-håndtag (D) i pilens retning.
3. Drej tallene (B), så de står på den ønskede kode.
4. Luk døren. Nu har din nøgleboks den nye kode.
5. Forstyr kodens tal (B) for at låse døren og skjul din kode.
6. Luk det beskyttende cover.

Σάdan justere/stramme bøjlen:

1. Mens bøjlen holdes på plads, hold knappen (F) til at frigøre bøjlen trykket ned og skub låseboksen opad, indtil bøjlen slutter tæt. (Fig. 1)
2. Slip knappen (F) for at sætte fast.
3. Luk rummets dør.
4. Forstyr kodens tal (B) for at låse døren og skjul din kode.
5. Luk det beskyttende cover.

Husk:

1. ÅBNINGS-håndtaget åbner låsen, indtil du forstyrrer tallene.
2. Hold det beskyttende cover lukket for at beskytte mod lunefuld vej og skjule tallene for nysgerrige blikke.

Sørg for at notere din kode.

Opbevar den et sikkert sted eller på masterlockvault.com.

Slik programmerer du en ny kode:

Den opprinnelige koden er innstilt på 0-0-0-0 i fabrikk.

1. Åpne opp døren (se instruksjoner over).
2. Bruk en spiss gjenstand til å skyve reinitialiseringsknappen «Set» (D) i pilretningen.
3. Drei nummerskivene (B) til ønsket kode.
4. Lukk igjen døren. Låsen er nå innstilt på din nye kode.



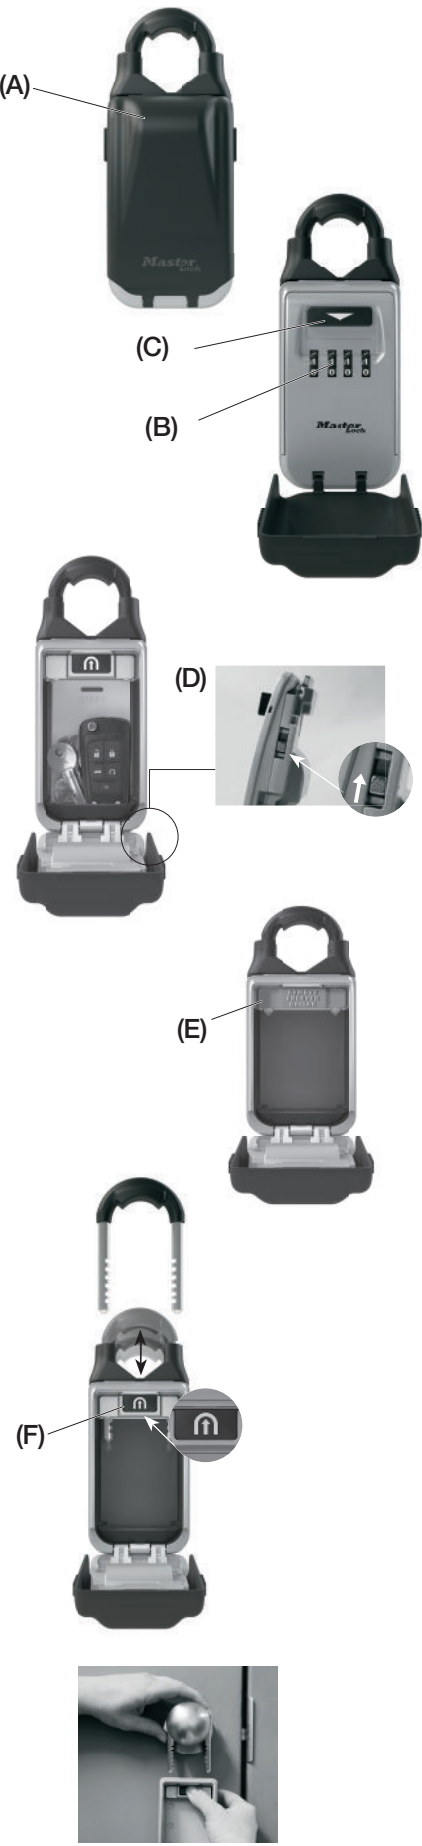


Fig. 1

Innehåll: 1 Select Access nyckellåslåda
Sisältö: 1 Select Access -avainkotelo
Zawartość: 1 kasetka na klucze Select Access

SW - Anvisningar: Så öppnar du:

1. Öppna väderkåpan (A).
2. Vrid rattarna (B) till den aktuella kombinationen (om låset är nytt, är kombinationen fabriksinställd till 0-0-0-0).
3. Tryck på ÖPPNA-spaken (C) för att öppna luckan.
4. Öppna luckan helt.
5. Lägg i eller ta ut nycklar.
6. Stäng luckan.
7. Snurra kombinationsrattarna för att låsa luckan och döja din kombination.
8. Stäng väderkåpan.

Så ställer du in en ny kombination:

Den ursprungliga kombinationen är fabriksinställd till 0-0-0-0.

1. Öppna luckan (se instruktionerna ovan).
2. Använd ett spetsigt objekt, till exempel en penna, och skjut inställningsspaken (D) i pilens riktning.
3. Vrid rattarna (B) till önskad kombination.
4. Stäng luckan. Ditt lås är nu inställt till din nya kombination.
5. Snurra kombinationsrattarna (B) för att låsa luckan och döja din kombination.
6. Stäng väderkåpan.

Så hänger du upp lådan.

Viktigt: Avlägsna skyddslöcket (E) för bygelns frigöringsknapp före användning.

1. Öppna luckan (se instruktionerna ovan).
2. Skjut och håll frigöringsknappen (F) för bygelns i lådans övre del.
3. Dra upp bygeln och ta ur den ur Select Access.
4. Placera bygeln runt ett dörrhandtag eller annat föremål.
5. Justera höjden på bygeln för att säkerställa att Select Access är ordentligt fäst på dörrhandtaget eller annat föremål.

För att justera/täta passformen:

1. Medan bygeln hålls på plats, tryck ned frigöringsknappen (F) för bygeln och för upp lådan tills bygeln sitter åt ordentligt. (Fig. 1)
2. Släpp knappen (F) för att säkra.
3. Stäng luckan.
4. Förvärg kombinationsrattarna för att låsa luckan och döja din kombination.
5. Stäng väderkåpan.

Påminnelse:

1. ÖPPNA-spaken kommer att öppna låset tills du snurrat rattarna.
2. Håll väderkåpan stängd för att öka väderbeständigheten och hålla rattarna dolda.
- Var noga med att spara din kombination.
- Förvara den på säker plats eller på masterlockvault.com

FN - Ohjeet: Avaaminen:

1. Avaa sääsuoja (A).
2. Muodosta nykyinen yhdistelmä pyörittämällä kiekkoja (B) (uuden lukon yhdistelmäksi on asettettu tehtaalla 0-0-0-0).
3. Avaa lukku painamalla AVAUSVIPUA (C) alaspäin.
4. Vedä lukku täysin auki.
5. Lisää tai poista avaimia.
6. Sulje kotelon lukku.
7. Lukitse lukku ja suojaa numeroyhdistelmäsi pyörittämällä kiekot sekaisin.
8. Sulje sääsuoja.

Uuden numeroyhdistelmän määrittäminen:

Tehtaalla asetettu alkuperäinen numeroyhdistelmä on 0-0-0-0.

1. Avaa kotelon lukku (katso ohjeet yltä).
2. Liu'uta numeroyhdistelmän ASETUSVIPUA (D) nuolen suuntaan terävällä esineellä, esim. kynällä.
3. Pyöritä kiekot (B) vastaamaan haluamaasi numeroyhdistelmää.
4. Sulje lukku. Lukossasi on nyt uusi numeroyhdistelmä.
5. Lukitse lukku ja suojaa numeroyhdistelmäsi pyörittämällä kiekot (B) sekaisin.
6. Sulje sääsuoja.

Ripustaminen:

Tärkeää: Irrota sangan vapauspainikkeen muovinen suoju (E) ennen käyttöä.

1. Avaa kotelon lukku (katso ohjeet yltä).
2. Paina ja pidä pohjassa kotelon yläosassa sijaitsevaa sangan vapautuspainiketta (F).
3. Vedä sanko ylös ja irti Select Access -avainkotelosta.
4. Aseta sanko ovenkahvan tai muun esineen ympärille.
5. Säädä sangan korkeus sellaiseksi, että Select Access pysyy vankasti kiinni ovenkahvassa tai muussa esineessä.

Sääto/kiristys:

1. Pidä kiinni sangasta ja paina sangan vapautuspainike (F) pohjaan, työnnä avainkoteloa ylöspäin, kunnes sanko istuu tiiviisti. (kuva 1)

2. Lukitse vapauttamalla painike (F).
3. Sulje kotelon lukku.
4. Lukitse lukku ja suojaa numeroyhdistelmäsi pyörittämällä kiekot sekaisin.
5. Sulje sääsuoja.

Muista:

1. AVAUSVIPU avaa lukon aina, kun numeroyhdistelmä ei ole sekaisin.
2. Pidä sääsuoja suljetuna: kotelon säänkestävyyks paranee eivätkä kiekot näy.
- Varmista, että kirjaat numeroyhdistelmäsi muistiin. Säilytä se varmassa paikassa tai sivustossa masterlockvault.com

PL - Instrukcje: Otwieranie:

1. Otworzyć pokrywę zabezpieczającą (A).
2. Ustawić pokrętki numeryczne (B) na bieżącej kombinacji (jeżeli blokada jest nowa, kombinacja jest ustawiona fabrycznie na 0-0-0-0).
3. Wcisnąć dźwignię OTWARCIE (C), aby otworzyć drzwi.
4. Całkowicie otworzyć drzwi.
5. Włożyć lub wyjąć klucze.
6. Zamknąć drzwi z chowka.
7. Wymieszać cyfry na pokrętkach numerycznych, aby zablokować drzwi z chowka i ukryć kombinację.
8. Zamknąć pokrywę zabezpieczającą.

Ustawienie nowej kombinacji:

Początkowa kombinacja jest ustawiana fabrycznie na 0-0-0-0.

1. Otworzyć drzwi z chowka (patrz instrukcję powyżej).
2. Za pomocą ostro zakończonego przedmiotu, np. długopisu, przesunąć dźwignię USTAWIANIA kombinacji (D) w kierunku wskazanym strzałką.
3. Obrócić pokrętki numeryczne (B) na wybranej kombinacji.
4. Zamknąć drzwi. Nowa kombinacja blokady została ustawiona.
5. Wymieszać cyfry na pokrętkach numerycznych (B), aby zablokować drzwi z chowka i ukryć kombinację.
6. Zamknąć pokrywę zabezpieczającą.

Umocowanie:

Uwaga: Zdjąć plastikową pokrywę z przyciskiem zwalniającym szklę (E) przed użyciem.

1. Trzymając szklę, przytrzymać przycisk zwalniający szklę (F) i pchnąć w górę kasetkę na klucze do momentu dopasowania szklei. (Rys. 1)
2. Zwinąć przycisk (F), aby zabezpieczyć.
3. Pociągnąć szklę w górę i wyjąć z Select Access.
4. Umieścić szklę wokół klamki drzwi lub wokół innego elementu.
5. Wyregulować wysokość szklei, aby mieć pewność, że Select Access jest prawidłowo umocowana na klamce drzwi lub innym elemencie.

Regulacja/dopasowanie:

1. Trzymając szklę, przytrzymać przycisk zwalniający szklę (F) i pchnąć w górę kasetkę na klucze do momentu dopasowania szklei. (Rys. 1)
2. Zwinąć przycisk (F), aby zabezpieczyć.
3. Zamknąć drzwi z chowka.
4. Wymieszać cyfry na pokrętkach numerycznych, aby zablokować drzwi z chowka i ukryć kombinację.
5. Zamknąć pokrywę zabezpieczającą.

Przypomnienie:

1. Dźwignia OTWARCIE otwiera blokadę do momentu wymieszania cyfr na pokrętkach.
2. Pokrywa zabezpieczająca powinna być zamknięta, aby zwiększyć odporność na czynniki atmosferyczne i ukryć pokrętki numeryczne.
- Zapisać nową kombinację.
- Przechowywać w bezpiecznym miejscu lub na stronie: masterlockvault.com.

HU - Utasítások:

Nyitás:

1. Nyissa ki az időjárásálló fedelet (A).
2. Forgassa el a tárcsákat (B) a jelenlegi kombinációra (új lakat esetén a kombináció gyári beállítás szerinti 0-0-0-0).
3. Nyomja le a NYITÓ gombot (C) a fedél felnyitáshoz.
4. Nyissa fel teljesen a fedelet.
5. Helyezze be, illetve vegye ki a kulcsokat.
6. Csukja be a rekesz fedelét.
7. Keverje össze a számozott tárcsákat a fedél zárásához és a helyes kombináció elrejtéséhez.
8. Csukja be az időjárásálló fedelet.

Egy új kombináció beállításához:

A kezdeti, gyári beállítás szerinti kombináció 0-0-0-0.

1. Nyissa fel a rekesz fedelét (lásd a fenti utasításokat).
2. Egy hegyes eszközzel, például egy tollal csúsztassa a számozott BEÁLLÍTÓ kapcsolót (D) a nyílnak megfelelő irányba.
3. Forgassa el a tárcsákat (B) a kívánt kombinációra.

Tartalom: 1 db Select Access® biztonságos kulcstartó doboz
Conținut: 1 cutie securizată pentru chei Select Access
Obsah: 1 Bezpečnostní schránka na klíče Select Access

4. Csukja be a fedelet. A lakat mostantól az új kombinációval működik.
5. Keverje össze a számozott tárcsákat (B) a fedél zárásához és a helyes kombináció elrejtéséhez.
6. Csukja be az időjárásálló fedelet.

Felakasztáshoz:

Fontos: Használat előtt távolítsa el a műanyag, kengyelt kioldó gomb fedelét (E).

1. Nyissa fel a rekesz fedelét (lásd a fenti utasításokat).
2. Tartsa lenyomva a rekesz felső részében lévő kengyelt kioldó gombot (F).
3. A kengyelt húzza fel és húzza ki a Select Access dobozból.
4. Helyezze a kengyelt a kilincsré vagy egyéb tárgyra.
5. Állítsa be a kengyelt hosszát annak érdekében, hogy a Select Access biztosan rögzüljön a kilincshez vagy egyéb tárghyhoz.

Beállításához/illesztés rögzítéséhez:

1. A kengyelt megtartása közben nyomja le a kengyelt kioldó gombot (F), majd nyomja felfelé a dobozt a kengyelt megfeszítéséhez. (1. ábra)
2. Engedje el a gombot (F) a rögzítéshez.
3. Csukja be a rekesz fedelét.
4. Keverje össze a számozott tárcsákat a fedél zárásához és a helyes kombináció elrejtéséhez.
5. Csukja be az időjárásálló fedelet.

Emlékeztető:

1. A NYITÓ gomb nyitja a zárat a tárcsák számainak összekeveréséig.
2. Az időjárás viszonyokkal szembeni megfelelő ellenállás és a tárcsák elrejtése érdekében tartsa becsukva az időjárásálló fedelet.
- Ne felejtse el lejegyezni a kombinációt.
- Tartsa biztonságos helyen vagy mentse el a masterlockvault.com weboldalán.

RO – Instrucțiuni: Deschiderea:

1. Deschideți capacul de protecție împotriva intemperiilor (A).
2. Rotiți moletele (B) la combinația actuală (dacă produsul este nou, combinația setată din fabrică este 0-0-0-0).
3. Apăsăți în jos pe butonul de DESCHIDERE (C) pentru a deschide ușa.
4. Deschideți ușa complet trăgând de ea.
5. Introduceți sau scoateți chei.
6. Închideți ușa compartimentului.
7. Învărțiți moletele aleatoriu pentru a bloca ușa și a ascunde combinația.
8. Închideți capacul de protecție împotriva intemperiilor.

Setarea unei combinații noi: Combinăția inițială este setată din fabrică la 0-0-0-0.

1. Deschideți ușa compartimentului (vezi instrucțiunile mai sus).
2. Cu ajutorul unui obiect ascuțit, de exemplu un pix, glisați comutatorul de SETARE a combinației (D) în direcția săgetii.
3. Rotiți moletele (B) la combinația dorită.
4. Închideți ușa. În acest moment, este setată combinația nouă.
5. Învărțiți moletele (B) aleatoriu pentru a bloca ușa și a ascunde combinația.
6. Închideți capacul de protecție împotriva intemperiilor.

Suspendarea:

Important: Înainte de utilizare, îndepărtați capacul de protecție din plastic (E) a butonului de eliberare a arcului.

1. Deschideți ușa compartimentului (vezi instrucțiunile mai sus).
2. Apăsăți lung butonul de eliberare a arcului (F) din partea de sus a compartimentului.
3. Trageți arcul în sus și scoateți-l din cutia Select Access.
4. Așezați arcul în jurul mânerului ușii sau al unui alt obiect.
5. Reglați înălțimea arcului pentru a vă asigura că cutia Select Access este fixată bine de mânerul ușii sau de un alt obiect.

Ajustarea/Strângerea:

1. În timp ce țineți arcul apăsat, țineți apăsat și butonul de eliberare a arcului (F) și împingeți în sus cutia securizată până la ajustarea arcului. (Fig. 1)
2. Eliberați butonul (F) pentru fixarea cutiei.
3. Închideți ușa compartimentului.
4. Învărțiți moletele aleatoriu pentru a bloca ușa și a ascunde combinația.
5. Închideți capacul de protecție împotriva intemperiilor.

Memento:

1. Butonul de DESCHIDERE va deschide închizătoarea până când rotiți aleatoriu moletele.
2. Țineți capacul de protecție împotriva intemperiiilor închis pentru a spori protecția față de fenomenele meteo și pentru a ascunde vederii moletele.
- Nu uitați să rețineți noua dvs. combinație.
- Pastrați informația într-un loc sigur sau pe masterlockvault.com.

CZ - Pokyny: Otevírání schránky:

1. Otevřete ochranný kryt schránky (A).
2. Otočte číselníky (B) pro zobrazení stávající kombinace (na novém zámku je z výroby nastavena kombinace 0-0-0-0).
3. OTEVÍRACÍ páčku (C) stiskněte směrem dolů a otevřete dvířka.
4. Dvířka plně otevřete.
5. Vložte nebo vyjměte klíče.
6. Zavřete dvířka příhrádky.
7. Nastavte kombinaci na číselnících pro uzavírání dveří a zvolenou kombinaci skryjte.
8. Zavřete ochranný kryt.

Nastavení nové tajné kombinace:

Původní kombinace nastavená ve výrobě je 0-0-0-0.

1. Otevřete dvířka příhrádky (viz pokyny uvedené výše).
2. Pomocí špičatého předmětu jako je například pero posuňte páčku pro NASTAVENÍ (D) kombinace ve směru šipky.
3. Číselníky (B) otočte na požadovanou kombinaci.
4. Zavřete dveře. Zámek je nyní nastaven na novou kombinaci.
5. Nastavte kombinaci na číselnících (B) pro uzavírání dveří a zvolenou kombinaci skryjte.
6. Zavřete ochranný kryt.

Zavěšení schránky:

Upozornění: Před použitím nejprve sejměte umělohmotný kryt (E) tlačítka pro uvolnění těmnu.

1. Otevřete dvířka příhrádky (viz pokyny uvedené výše).
2. Stlače a podržte tlačítko pro uvolnění těmnu (F) v horní části příhrádky.
3. Vytáhněte těmen směrem nahoru, ven ze Select Access.
4. Nasadte těmen na kliku dveří nebo jiný předmět.
5. Upravte výšku těmnu a ujistěte se, že je schránka Select Access pevně připojena ke klíče nebo jinému předmětu.

Nastavení

1. Držte těmen nahoře, tlačítko pro uvolnění těmnu (F) stlače směrem dolů a schránku na klíče tlačte směrem nahoru, dokud těmen není ve správné poloze. (Obr. 1)
2. Pro zajištění schránky uvolněte tlačítko (F).
3. Zavřete dvířka příhrádky.
4. Nastavte kombinaci na číselnících pro uzavírání dveří a zvolenou kombinaci skryjte.
5. Zavřete ochranný kryt.

Připomínáme, že:

1. OTEVÍRACÍ páčkou bude možné zámek otevřít, dokud nedojde k přenasazení číselníků.
2. Ochranný kryt udržujte zavřený z důvodu zvýšení odolnosti proti vodě a skrytí pohledu na číselníky.
- Nezapomeňte si vždy poznamenat tajnou kombinaci.
- Uložte ji na bezpečné místo nebo na masterlockvault.com.

RU - Инструкция: Для открытия:

1. Откройте погодный колпак (A).
2. С помощью дисков (B) введите текущий код (если замок новый, при производстве на нем предусмотрен код 0-0-0-0-0-0).
3. Нажмите на рычажок ОТКРЫТИЯ (C), чтобы открыть дверь.
4. Полностью откройте дверь.
5. Положите или возьмите ключи.
6. Закройте дверь отсека.
7. Установите в свободном порядке цифры на дисках (C), чтобы закрыть дверь и скрыть код.
8. Закройте погодный колпак.

Для установки нового кода:

При производстве по умолчанию был установлен код 0-0-0-0-0-0.

1. Откройте дверь отсека (см. инструкцию выше).
2. Заостренным предметом, например, ручкой, сдвиньте рычажок УСТАНОВКИ кода (D) в направлении, указанном стрелкой.
3. С помощью дисков (B) установите желаемый код.
4. Закройте дверь. Теперь на замке установлен новый код.
5. Установите в свободном порядке цифры на дисках (C), чтобы закрыть дверь и скрыть код.
6. Закройте погодный колпак.

Для крепления:

Важно: Перед применением снимите пластиковую крышку с кнопки разблокировки дужки (E).

1. Откройте дверь отсека (см. инструкцию выше).
2. Нажмите и удерживайте кнопку

В комплекте: 1 мини-сейф для ключей Select Access
İçerik: 1 Select Access Anahtar Kilit Kutusu

قنم آل حيت افصل قبل عل Select Access نم قدح و قدح بی و تحملا

AR - تعليمات الاستعمال

للفتح:

١. افتحوا الغطاء الواقى من ظروف الطقس حتى الوصول إلى التركيبية (B) ٢. أديرُوا الأزرار التركيبية الحالية (إذا كان القفل جديداً، تكون التركيبية التوليفية معدة من المصنّع بالأرقام).
٣. اضغطوا نحو الأسفل على مقبض الباب (C).

للتفتح:

٤. اسحبوا الباب بالكامل لفتحته
٥. أضيفوا أو أزيلوا مفاتيح
٦. أغلقوا باب الصندوق
٧. أديرُوا أزرار حتى خلط التركيبية التوليفية لإقفال الباب وأخفوا تركيبتكم التوليفية
٨. أغلقوا الغطاء الواقى من ظروف الطقس

لتحديد تركيبة توليفية جديدة

تكون التركيبية التوليفية الأصلية معدة من المصنّع بالأرقام

١. افتحوا باب الصندوق (يرجى اتباع التعليمات أعلاه)
٢. بواسطة غرض مستدق مثل قلم، أزيحوا مقبض باتجاه الأسهم (D) لتحديد التركيبية التوليفية

- حتى الوصول إلى التركيبية (B) ٣. أديرُوا الأزرار التوليفية التي تريدونها
٤. أغلقوا الباب. أصبح قفلكم الآن معداً حسب تركيبتكم التوليفية الجديدة

(B) ٥. أديرُوا الأزرار حتى خلط التركيبية التوليفية لإقفال الباب وأخفوا تركيبتكم التوليفية

٦. أغلقوا الغطاء الواقى من ظروف الطقس

للتعليق:

هام: أزيلوا الغطاء البلاستيكي عن زر فتح الشكال قبل الاستعمال (E)

١. افتحوا باب الصندوق (يرجى اتباع التعليمات أعلاه)
٢. اضغطوا زر فتح الشكال لوضع ثواني في (F) ٣. أديرُوا زر فتح الشكال أعلى الصندوق

٣. اسحبوا الشكال نحو الأعلى وخارج

Select Access. وضعوا الشكال حول مسكة الباب أو غرض آخر

٤. اضبطوا ارتفاع الشكال للتأكد من أن مثبت بإحكام بمسكة الباب أو بغرض Access

للضبط/شدّ التثبيت

١. أثناء الإمساك بالشكال، اضغطوا على زر فتح واضغطوا نحو الأعلى على عليه القبيل (F) الشكال (حتى إراحة الشكال. (الصورة ١

- للتثبيت (F) ٢. حرّروا الزر

٣. أغلقوا باب الصندوق

- (B) ٤. أديرُوا الأزرار حتى خلط التركيبية التوليفية لإقفال الباب وأخفوا تركيبتكم التوليفية

للضبط/شدّ التثبيت

١. سوسم مقبض الفتحة بفتح القفل إلى أن تقوموا بإدارة الأزرار حتى خلط التركيبية التوليفية

لزيادة مقاومة الطقس وإخفاء الأزرار عن النظر

٢. احتفظوا بالغطاء الواقى من ظروف الطقس مقللاً لزيادة مقاومة الطقس وإخفاء الأزرار عن النظر

تأكدوا من تسجيل تركيبتكم التوليفية

أyarlamak için:

1. Mandalı yerinde tutarken, kilit üzerinde mandal açma düğmesini (F), mandal yerine rahatça oturana dek yukarı doğru itin. (Şekil 1)

2. Kitlemek için (F) butonunu serbest bırakın.

3. Bölmenin kapısını kapatın.

4. Kapıyı kilitlemek ve kombinasyonunu gizlemek için kombinasyon rakamlarını karıştırın.

5. Dış korumayı kapatın.

Hatırlatma:

1. Siz rakamları karıştırana dek AÇMA kolu kilidi açacaktır.

2. Hava şartlarına karşı direnci artırmak ve rakamları gizlemek için dış koruma muhafazasını kapalı tutun.

Yeni şifrenizi üzerinden kaydetmeyi unutmayın.

Güvenli bir yerde veya masterlockvault.com'da

© 2018 – Marque Déposée

Master Lock Company LLC

Milwaukee, Wisconsin USA

Master Lock Europe SAS

92 400 Courbevoie, France

mle@master-lock.fr

UK & Ireland : sales_uk@mlock.com

Germany: vertreib_de@mlock.com

Benelux: mlbenelux@mlock.com

Spain & Portugal : mliberica@mlock.com

www.masterlock.eu

