



USER GUIDE/ NOTICE FOR FLIGHT-ANT433 and 868



Recommendation:

The following equipment is designed to work with the automatism flashing light FEBO-LIGHT.

Specifications: The antenna is to be connected to the central via the coaxial wire furnished. That wire is a 50Ω, 2.5m length and Ø5mm.

Installation:

- ➔ **1.** Connect the 2.5m 50Ohms coaxial to the antenna. Link the center core to the ANT terminal block and the metallic shield to the GND.
- ➔ **2.** Introduce the coaxial wire into the wire hole on the base of the FEBO-LIGHT.
You don't need to remove the PCB to do the operation.
- ➔ **3.** Insert the antenna into her slot on the FEBO-LIGHT.
It's recommended for easier installation to put it at the opposite of the alimentation terminal blocks.

Recommandations :



Le produit suivant est conçu pour fonctionner avec un clignotant d'automatisme FEBO-LIGHT.

Spécifications : L'antenne doit être connectée à la centrale par l'intermédiaire du câble coaxial fourni. Câble coaxial 50 Ω de 2,5m et Ø5mm.

Installation :

- ➔ **1.** Connecter le câble coaxial 50Ω de 2,5 à l'antenne. Relier l'âme au bornier ANT et le blindage au GND.
- ➔ **2.** Introduire le câble coaxial dans le trou dans la base du FEBO-LIGHT.
Il n'y a pas besoin de retirer le PCB pour réaliser l'opération.
- ➔ **3.** Puis insérer l'antenne dans l'emplacement prévu à cet effet sur le FEBO-LIGHT.
Pour une installation plus facile il est recommandé de placer l'antenne à l'opposé des bornier d'alimentations.

INSTALLATION

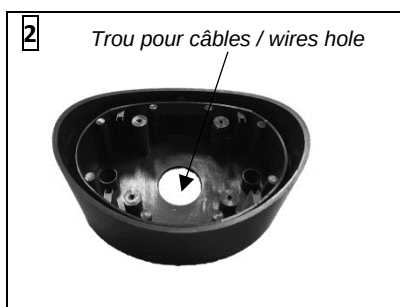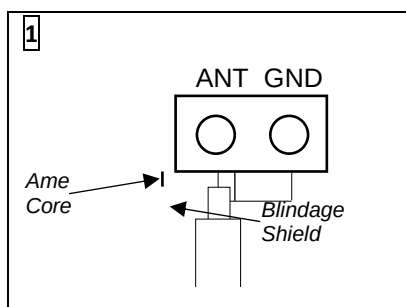

PRASTEL FRANCE
ZI Athélia II, 225 Impasse du Serpolet
13704 LA CIOTAT Cedex, France
Tél: 04 42 98 06 06 – Fax: 04 42 04 53 51 –
www.prastel.com

