







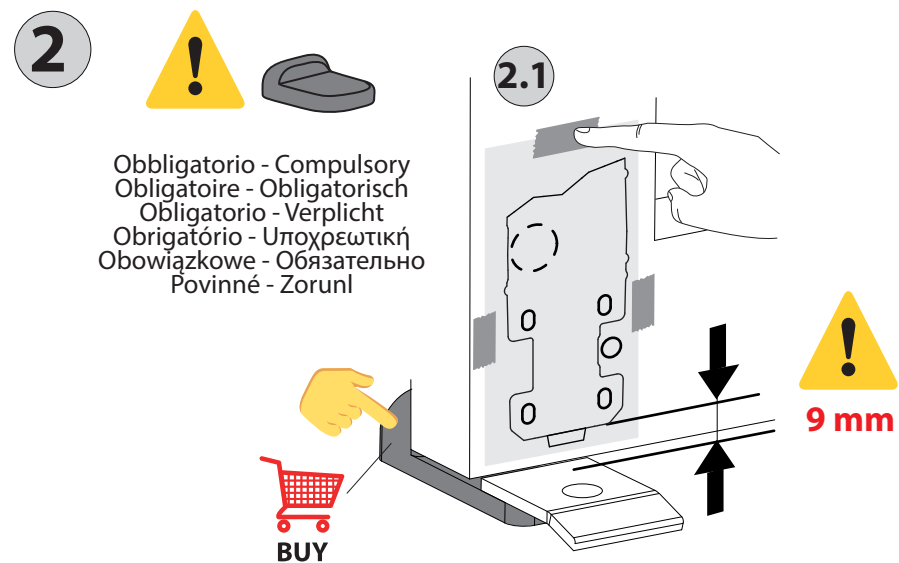


**EBP AC A 230V/120V**  
**EBP BT A 24V**

Elettroserratura per cancelli a battente  
 Electric lock for swing gates  
 Serrure électrique pour portails battants  
 Elektroschloss für Flügeltore  
 Cerradura eléctrica para cancelas batientes  
 Elektrisch slot voor draaiporten  
 Fechadura elétrica para portões de batente  
 Ηλεκτρική κλειδαριά για πύλες με ανοιγόμενα φύλλα  
 Zamek elektryczny do bram skrzydłowych  
 Электрозастов для распашных ворот  
 Elektrický zámek pro křídlové brány  
 Açılır kapanır kapılar için elektronik kilit mekanizması

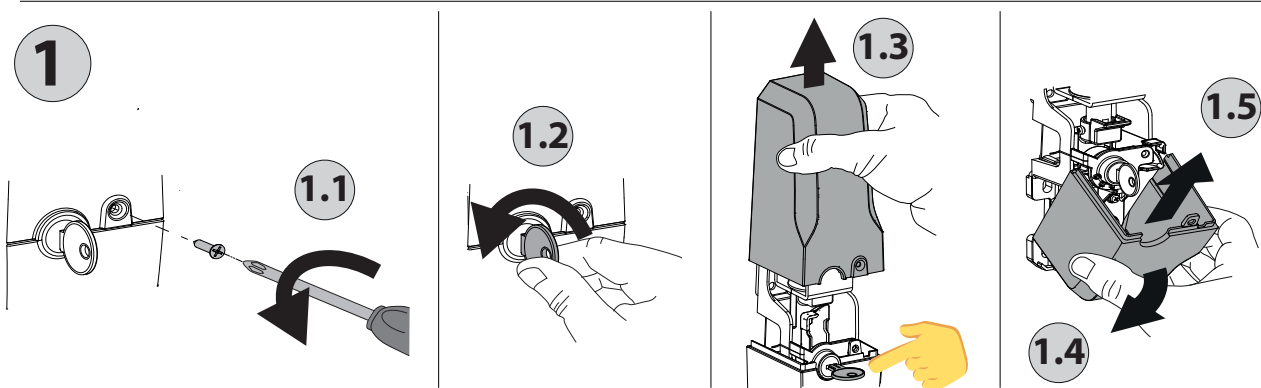


Accessorio non in dotazione - Accessory not supplied  
 Accessoire non fourni - Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten  
 Accessório não incluído - Niet meegeleverd accessoire  
 Accessório não fornecido - Το αξεσουάρ δεν παρέχεται  
 Produkt nie znajdujące się w zestawie  
 Дополнительный не входящий в комплектацию элемент  
 Příslušenství není součástí dodávky - Aksesuar dahil değildir

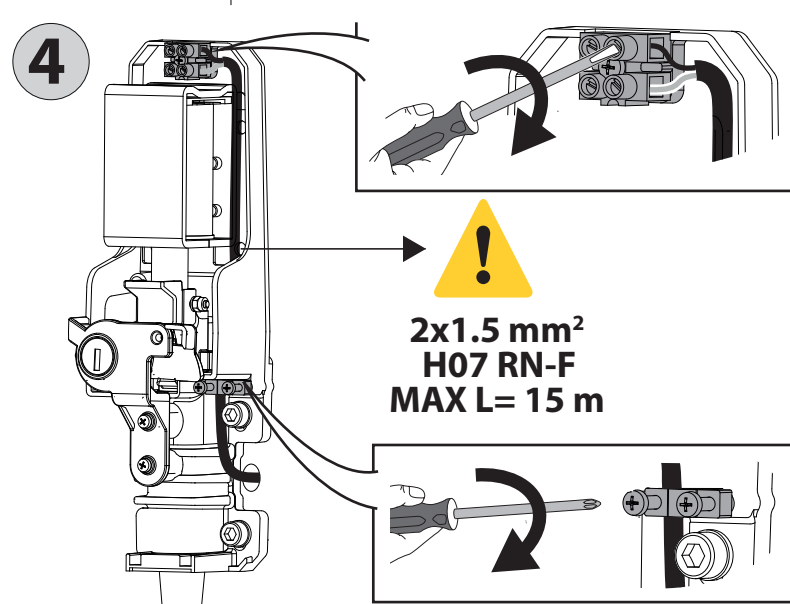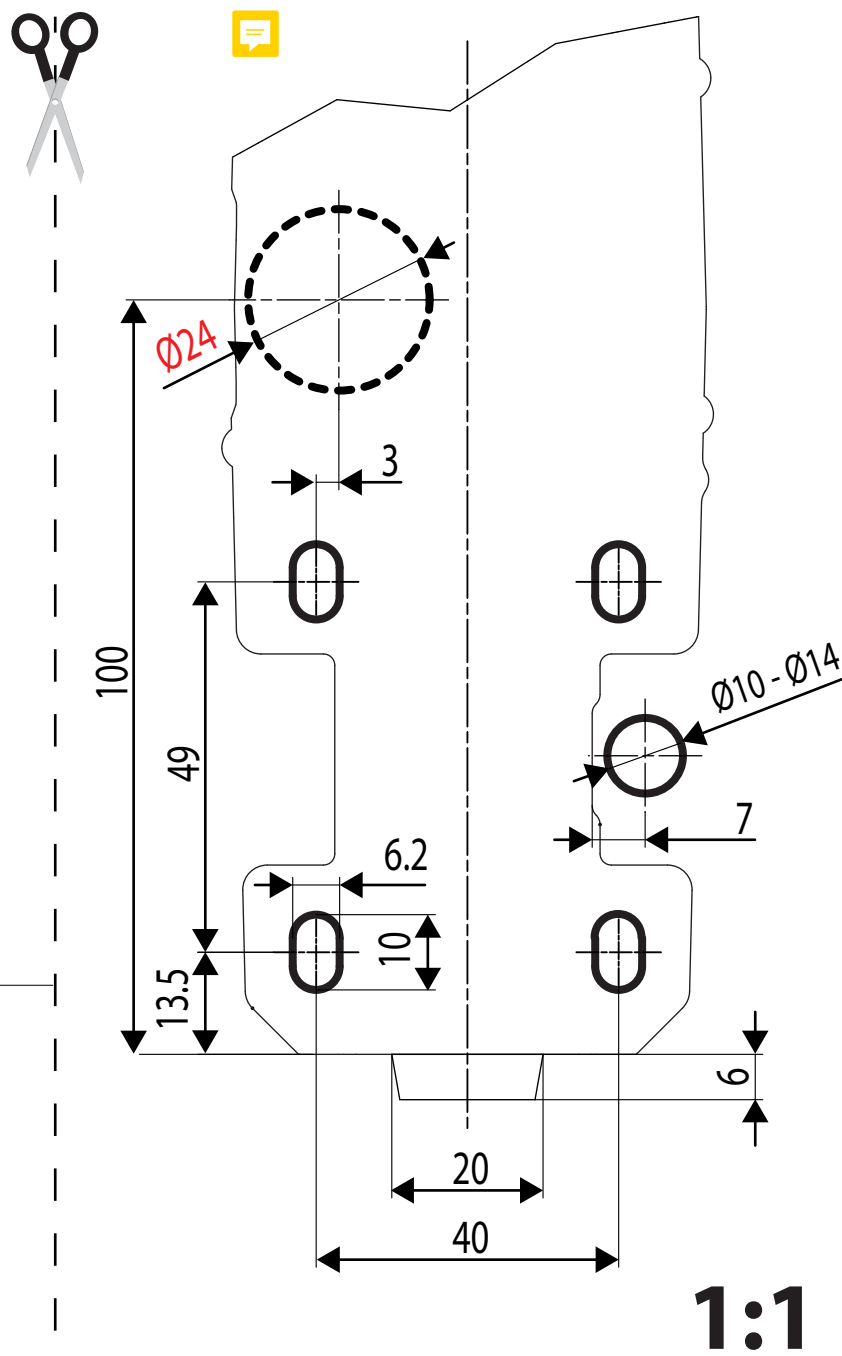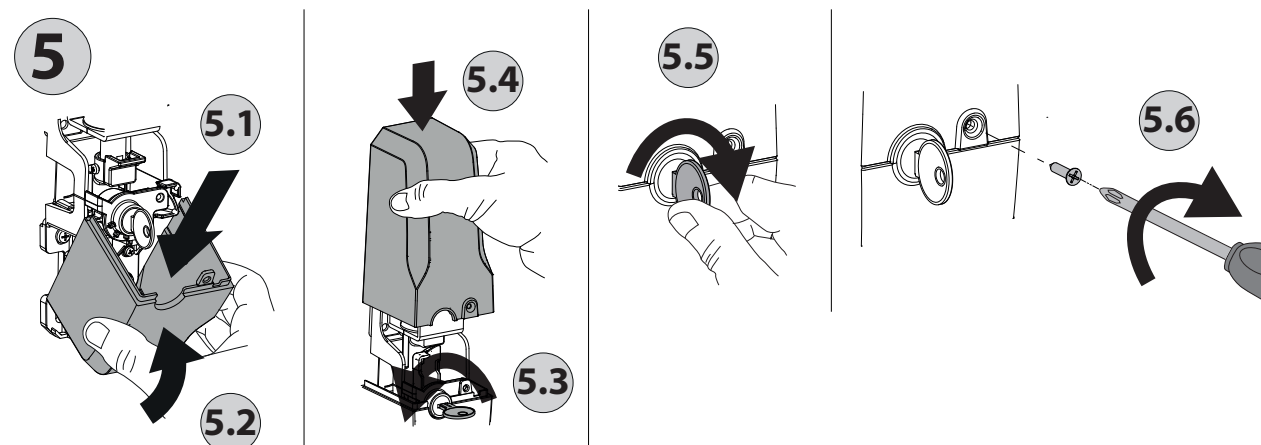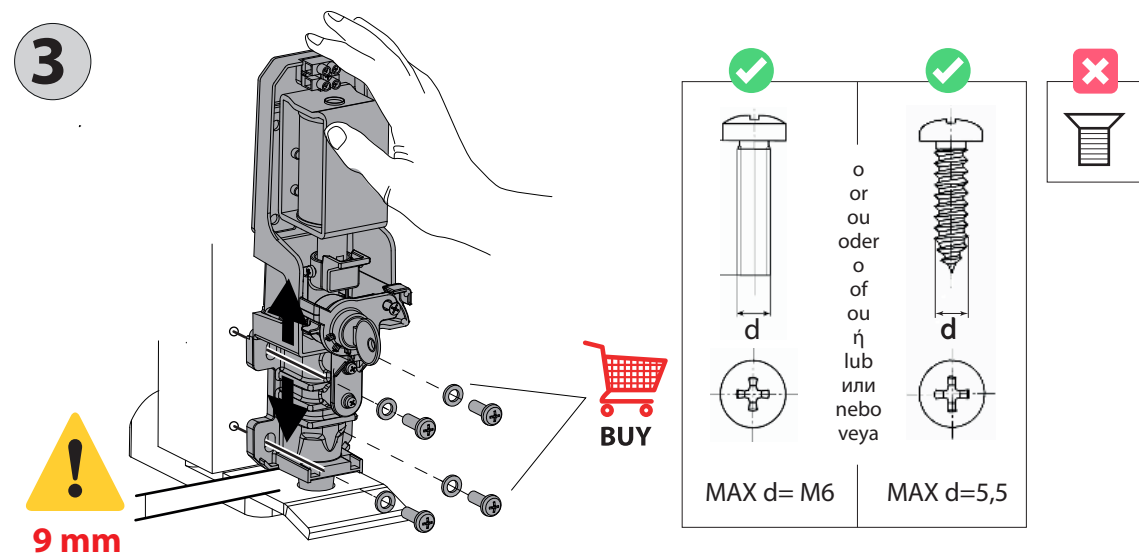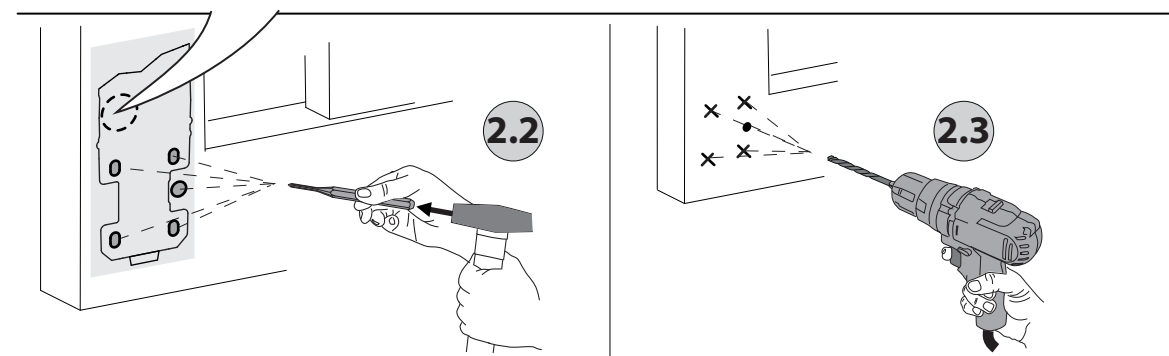

Uscita configurata come Serratura a scatto.  
Output configured as Latch.  
Sortie configurée comme Serrure à clics.  
Ausgang konfiguriert als einrastendes Schloss.  
Salida configurada como Cerradura de resorte.  
Uitgang geconfigureerd als Klikslot.  
Saída configurada como Fechadura de lingueta.  
Εξόδος διαμορφώθηκε ως αυτοκτάνη κλειδαριά.  
Wyjście skonfigurowane jak Zamek z wzywalanym rygłem.  
Выход сконфигурирован как замок с защелкой.  
Výstup konfigurovaný jako zámek se západkou.  
Kliksli Kilitt olarak konfigüre edilmiş ciğ.


## CONTROL BOARD BT

RUH 0 = 6 

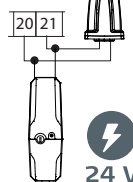

# CONTROL BOARD AC

RUH 0 = 6 

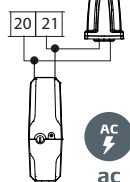

| AVVERTENZE D'USO E D'INSTALLAZIONE                  | (lingua originale) ITALIANO |                   |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                     | AC A 230V ~                 | AC A 120V ~       | BT A 24V ~   |
| Alimentazione                                       | 220-230V 50/60 Hz           | 110-120V 50/60 Hz | 24V 50/60 Hz |
| Corrente di spunto                                  | 1.2 A                       | 3.1 A             | 1.2 A        |
| Corrente di mantenimento per il catenaccio retratto | 200 mA                      | 400 mA            | 1 A          |
| Potenza assorbita                                   | 100 W                       | 100 W             | 25W          |
| Protezione termica                                  | ✓                           | ✓                 | ✓            |
| Temperatura di utilizzo                             |                             | -20 ÷ +55         |              |
| Grado IP                                            |                             | IP44              |              |
| Pressione acustica                                  |                             | <70 dB            |              |

La versione BT A 24V deve essere alimentata esclusivamente in bassissima tensione di sicurezza (SELV).

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

BFT dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/35/CE, 2014/30/CE.

Le dichiarazioni sono consultabili nel sito web: <http://www.bft-automation.com/CE>

**MANUTENZIONE/PULIZIA**

- Scollegare l'alimentazione in caso di manutenzione o pulizia.

- Verificare che l'intervallo di temperatura dichiarato sia compatibile con il luogo destinato all'installazione dell'automazione.

- Non installare questo prodotto in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.

-Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

**VERIFICA FUNZIONAMENTO** ⚠

Al termine dell'installazione eseguire alcune manovre di collaudo verificando che ad anta chiusa il catenaccio scenda correttamente sull'incontro a terra e si sollevi al momento dell'apertura liberando l'anta.

**DEMOLIZIONE** L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Non gettare il vostro apparecchio scartato, le pile o le batterie usate nei rifiuti domestici. Avete la responsabilità di restituire tutti i vostri rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in un punto di raccolta dedicato al loro riciclo.

| AVERTISSEMENTS SUR L'UTILISATION ET L'INSTALLATION | FRANÇAIS          |                   |              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                    | AC A 230V ~       | AC A 120V ~       | BT A 24V ~   |
| Alimentation                                       | 220-230V 50/60 Hz | 110-120V 50/60 Hz | 24V 50/60 Hz |
| Courant d'appel                                    | 1.2 A             | 3.1 A             | 1.2 A        |
| Courant de maintien du pêne rétracté               | 200 mA            | 400 mA            | 1 A          |
| Puissance absorbée                                 | 100 W             | 100 W             | 25W          |
| Protection thermique                               | ✓                 | ✓                 | ✓            |
| Température de fonctionnement                      |                   | -20 ÷ +55         |              |
| Degré IP                                           |                   | IP44              |              |
| Pression acoustique                                |                   | <70db             |              |

La version BT A 24V ne doit être fournie exclusivement qu'avec une très basse tension de sécurité (TBTS)

Les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires peuvent utiliser l'appareil à condition d'être sous la surveillance d'un adulte ou d'avoir reçu des instructions sur l'usage sûr de l'appareil et sur ses risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas accomplir sans surveillance les opérations de nettoyage et d'entretien destinées à être faites par l'utilisateur.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

BFT déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Les déclarations peuvent être consultées sur le site web : <http://www.bft-automation.com/CE>

**ENTRETIEN/NETTOYAGE**

- Débrancher l'alimentation en cas d'entretien ou de nettoyage.

- Vérifier si l'intervalle de température déclaré est compatible avec le lieu destiné à l'installation de l'automatisation.

- Ne pas installer ce produit dans une atmosphère explosive: la présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.

-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou par son service après-vente ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque.

**CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT** ⚠

A la fin de l'installation, effectuer quelques manœuvres d'essai, en vérifiant que, lorsque le vantail est fermé, le pêne descend correctement sur la gâche au sol et qu'il se soulève lors de l'ouverture, libérant ainsi le vantail.

**DEMOLITION**

Éliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées avec les ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets d'appareils électriques ou électroniques à un centre de collecte différenciée, préposé à leur recyclage.

| ADVERTENCIAS DE USO Y DE INSTALACIÓN            | ESPAÑOL           |                   |              |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                 | AC A 230V ~       | AC A 120V ~       | BT A 24V ~   |
| Alimentación                                    | 220-230V 50/60 Hz | 110-120V 50/60 Hz | 24V 50/60 Hz |
| Corriente inicial de arranque                   | 1.2 A             | 3.1 A             | 1.2 A        |
| Corriente de mantenimiento del cerrojo retraído | 200 mA            | 400 mA            | 1 A          |
| Potencia absorbida                              | 100 W             | 100 W             | 25W          |
| Protección térmica                              | ✓                 | ✓                 | ✓            |
| Temperatura de uso                              |                   | -20 ÷ +55         |              |
| Grado IP                                        |                   | IP44              |              |
| Presión acústica                                |                   | <70db             |              |

La versión BT A 24V debe alimentarse exclusivamente con muy baja tensión de seguridad (SELV)

El aparato puede ser usado por niños a partir de los 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia o los conocimientos necesarios, siempre que sea bajo vigilancia o después de que estas hayan recibido instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y de que hayan comprendido los peligros inherentes al mismo. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el usuario no deben ser llevados a cabo por los niños sin vigilancia.

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**

BFT declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y con las demás disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/UE. Las declaraciones se pueden consultar en el sitio web: <http://www.bft-automation.com/CE>

**MANTENIMIENTO/LIMPIEZA**

- Desconectar la alimentación para realizar operaciones de mantenimiento o limpieza.

- Comprobar que el intervalo de temperatura declarado sea compatible con el lugar destinado para instalar la automatización.

- No instalar este producto en atmósfera explosiva. la presencia de gases o humos inflamables constituye un grave peligro para la seguridad.

- Si el cable de alimentación está dañado, el mismo debe ser sustituido por el fabricante o por el servicio de asistencia técnica de éste o por una persona con una capacitación similar, de manera tal de prevenir cualquier riesgo.

**COMPROBACIÓN DE FUNCIONAMIENTO** ⚠

Al finalizar la instalación, hay que realizar algunas maniobras de prueba para comprobar que, con la hoja cerrada, el cerrojo descienda correctamente sobre el grapón del suelo y se levante en el momento de la apertura, liberando la hoja.

**DESGUACE**

La eliminación de los materiales se debe realizar respetando las normas vigentes. No deschar su equipo descartado, las pilas o las baterías usadas con los residuos domésticos. Usted tiene la responsabilidad de deschar todos sus residuos de equipos eléctricos o electrónicos, entregándolos a un punto de recogida dedicado al reciclaje de los mismos.

| OSTRZEŻENIA Z ZAKRESU UŻYTKOWANIA I INSTALACJI | POLSKI            |                   |              |
|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                | AC A 230V ~       | AC A 120V ~       | BT A 24V ~   |
| Zasilanie                                      | 220-230V 50/60 Hz | 110-120V 50/60 Hz | 24V 50/60 Hz |
| Prąd rozruchowy                                | 1.2 A             | 3.1 A             | 1.2 A        |
| Prąd trzymania przy wyciągniętej zasuwce       | 200 mA            | 400 mA            | 1 A          |
| Moc pobierana                                  | 100 W             | 100 W             | 25W          |
| Ochrona termiczna                              | ✓                 | ✓                 | ✓            |
| Temperatura użytkowania                        |                   | -20 ÷ +55         |              |
| Stopień IP                                     |                   | IP44              |              |
| Cisnienie akustyczne                           |                   | <70db             |              |

Wersja BT A 24 V musi być zasilana wyłącznie bardzo niskim napięciem bezpieczeństwa (SELV)

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku powyżej 8 roku życia oraz przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, pod warunkiem że są one nadzorowane lub otrzymały informacje na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumiały groźące niebezpieczeństwo. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja, za które odpowiada użytkownik, nie powinny być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru.

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI**

BFT oświadcza, że ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz z innymi właściwymi zaleceniami dyrektywy 2014/53/UE. Z deklaracjami można się zapoznać na stronie: <http://www.bft-automation.com/CE>

**KONSERWACJA/CZYSZCZENIE**

- Odłączyć zasilanie w przypadku konserwacji lub czyszczenia

- Sprawdzić, czy zadeklarowany przedział temperatur jest zgodny z warunkami panującymi w miejscu przeznaczonym do montażu automatyki.

- Nie instalować w środowisku wybuchowym: obecność gazu lub łatwopalnych oparów stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa.

- Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta, jego serwis techniczny lub osobę o podobnych kwalifikacjach, tak aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu.

**SPRAWDZANIE DZIAŁANIA** ⚠

Podczas instalacji wykonać kilka ruchów testowych, sprawdzając, czy przy zamkniętym skrzydle zasuwka prawidłowo schodzi naprzeciw podłożu i podnosi się w momencie otwierania, uwalniając skrzydło.

**ROZBIÓRKA**

Wszelkie materiały należy usuwać zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Zużytego urządzenia, akumulatorów i wyczerpanych baterii nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Użytkownik odpowiedzialny jest za dostarczenie wszystkich odpadów elektrycznych i elektronicznych do stosownych punktów zbiórki i recyklingu.

| AVVERTENZE D'USO E D'INSTALLAZIONE                  | (lingua originale) ITALIANO |                   |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                     | AC A 230V ~                 | AC A 120V ~       | BT A 24V ~   |
| Alimentazione                                       | 220-230V 50/60 Hz           | 110-120V 50/60 Hz | 24V 50/60 Hz |
| Corrente di spunto                                  | 1.2 A                       | 3.1 A             | 1.2 A        |
| Corrente di mantenimento per il catenaccio retratto | 200 mA                      | 400 mA            | 1 A          |
| Potenza assorbita                                   | 100 W                       | 100 W             | 25W          |
| Protezione termica                                  | ✓                           | ✓                 | ✓            |
| Temperatura di utilizzo                             |                             | -20 ÷ +55         |              |
| Grado IP                                            |                             | IP44              |              |
| Pressione acustica                                  |                             | <70 dB            |              |

La versione BT A 24V deve essere alimentata esclusivamente in bassissima tensione di sicurezza (SELV).

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

BFT dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/35/CE, 2014/30/CE.

Le dichiarazioni sono consultabili nel sito web: <http://www.bft-automation.com/CE>

**MANUTENZIONE/PULIZIA**

- Scollegare l'alimentazione in caso di manutenzione o pulizia.

- Verificare che l'intervallo di temperatura dichiarato sia compatibile con il luogo destinato all'installazione dell'automazione.

- Non installare questo prodotto in atmosfera esplosiva: la presenza di gas o fumi infiammabili costituisce un grave pericolo per la sicurezza.

-Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio di assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

**VERIFICA FUNZIONAMENTO** ⚠

Al termine dell'installazione eseguire alcune manovre di collaudo verificando che ad anta chiusa il catenaccio scenda correttamente sull'incontro a terra e si sollevi al momento dell'apertura liberando l'anta.

**DEMOLIZIONE** L'eliminazione dei materiali va fatta rispettando le norme vigenti. Non gettare il vostro apparecchio scartato, le pile o le batterie usate nei rifiuti domestici. Avete la responsabilità di restituire tutti i vostri rifiuti da apparecchiature elettriche o elettroniche lasciandoli in un punto di raccolta dedicato al loro riciclo.

| AVERTISSEMENTS SUR L'UTILISATION ET L'INSTALLATION | FRANÇAIS          |                   |              |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                    | AC A 230V ~       | AC A 120V ~       | BT A 24V ~   |
| Alimentation                                       | 220-230V 50/60 Hz | 110-120V 50/60 Hz | 24V 50/60 Hz |
| Courant d'appel                                    | 1.2 A             | 3.1 A             | 1.2 A        |
| Courant de maintien du pêne rétracté               | 200 mA            | 400 mA            | 1 A          |
| Puissance absorbée                                 | 100 W             | 100 W             | 25W          |
| Protection thermique                               | ✓                 | ✓                 | ✓            |
| Température de fonctionnement                      |                   | -20 ÷ +55         |              |
| Degré IP                                           |                   | IP44              |              |
| Pression acoustique                                |                   | <70db             |              |

La version BT A 24V ne doit être fournie exclusivement qu'avec une très basse tension de sécurité (TBTS)

Les enfants de plus de 8 ans et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales diminuées ou n'ayant pas l'expérience et les connaissances nécessaires peuvent utiliser l'appareil à condition d'être sous la surveillance d'un adulte ou d'avoir reçu des instructions sur l'usage sûr de l'appareil et sur ses risques. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas accomplir sans surveillance les opérations de nettoyage et d'entretien destinées à être faites par l'utilisateur.

**DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

BFT déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Les déclarations peuvent être consultées sur le site web : <http://www.bft-automation.com/CE>

**ENTRETIEN/NETTOYAGE**

- Débrancher l'alimentation en cas d'entretien ou de nettoyage.

- Vérifier si l'intervalle de température déclaré est compatible avec le lieu destiné à l'installation de l'automatisation.

- Ne pas installer ce produit dans une atmosphère explosive: la présence de gaz ou de fumées inflammables constitue un grave danger pour la sécurité.

-Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le constructeur ou par son service après-vente ou par une personne qualifiée, afin d'éviter tout risque.

**CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT** ⚠

A la fin de l'installation, effectuer quelques manœuvres d'essai, en vérifiant que, lorsque le vantail est fermé, le pêne descend correctement sur la gâche au sol et qu'il se soulève lors de l'ouverture, libérant ainsi le vantail.

**DEMOLITION**

Éliminez les matériaux en respectant les normes en vigueur. Ne jetez ni les vieux appareils, ni les piles, ni les batteries usées avec les ordures domestiques. Vous devez confier tous vos déchets d'appareils électriques ou électroniques à un centre de collecte différenciée, préposé à leur recyclage.

| INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK EN INSTALLATIE    | NEDERLANDS        |                   |              |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                            | AC A 230V ~       | AC A 120V ~       | BT A 24V ~   |
| Voeding                                    | 220-230V 50/60 Hz | 110-120V 50/60 Hz | 24V 50/60 Hz |
| Inschakelstroom                            | 1.2 A             | 3.1 A             | 1.2 A        |
| houdstroom voor de ingetrokken nachtschoot | 200 mA            | 400 mA            | 1 A          |
| Opgenomen vermogen                         | 100 W             | 100 W             | 25W          |
| Thermische beveiliging                     | ✓                 | ✓                 | ✓            |
| Gebruiktemperatuur                         |                   | -20 ÷ +55         |              |
| IP-graad                                   |                   | IP44              |              |
| Pressão acústica                           |                   | <70db             |              |

De uitvoering BT A 24V mag alleen worden gevoed met zeer lage veiligheidsspanning (SELV)

Het apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en door personen met geringe lichamelijke, geestelijke of sensorische capaciteiten of door personen met onvoldoende ervaring met of kennis van het apparaat, mits ze worden bijgestaan of ze de noodzakelijke informatie voor een veilig gebruik van het apparaat en het begrip van de aanverwante gevaren hebben ontvangen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag uitsluitend worden onderhouden en gereinigd door de gebruiker en niet door kinderen die niet worden bijgestaan.

**CONFORMITEITSVERKLARING**

BFT verklaart dat dit product in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU. De verklaringen kunnen geraadpleegd worden op de website: <http://www.bft-automation.com/CE>

**ONDERHOUD/REINIGING**

- Koppel de voeding los bij onderhoud of reiniging.

- Controleer of het opgegeven temperatuuriinterval compatibel is met de plek bestemd voor de installatie van het automatiseringssysteem.

- Dit product niet in een explosieve omgeving installeren: de aanwezigheid van gas of ontvlambare rookgassen vormt een ernstig gevaar voor de veiligheid.

- Indien de voedingskabel beschadigd is, moet deze vervangen worden door de fabrikant of door diens technische assistentedienst of anderszins door een persoon met een soortgelijke kwalificatie, teneinde alle risico's te voorkomen.

**CONTROLE WERKING** ⚠

Voor aan het einde van de installatie enkele testmanoeuvres uit om te controleren of de grendel bij gesloten poort correct neerdaalt op het contact op de grond en omhoog gaat bij het openen, waardoor de poort vrijkomt.

**DEMOLITION**

De materialen moeten verwijderd worden met inachtname van de geldende normen. Uw niet meer gebruikte apparaat, de lege batterijen of accu's niet bij het huisvuil weggooien. U bent er verantwoordelijk voor al uw afval van elektrische of elektronische apparatuur weg te brengen naar een inzamelpunt voor de recycling ervan.

| УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ | РУССКИЙ           |               |              |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|--------------|
|                                      | AC A 230В ~       | AC A 120В ~   | BT A 24В ~   |
| Питание                              | 220-230В 50/60 Гц | 120В 50/60 Гц | 24В 50/60 Гц |
| Пусковой ток                         | 1.2 А             | 3.1 А         | 1.2 А        |
| Ток притяжения засова                | 200 мА            | 400 мА        | 1 А          |
| Потребляемая мощность                | 100 W             | 100 W         | 25W          |
| Теплозащита                          | ✓                 | ✓             | ✓            |
| Рабочая температура                  |                   | -20 ÷ +55     |              |
| Степень IP                           |                   | IP44          |              |
| Акустическое давление                |                   | <70db         |              |

Питание версии BT A 24 В должно обеспечиваться только от безопасного сверхнизкого напряжения (SELV)

Прибор может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо не имеющими опыта или требуемых знаний, только под присмотром или после получения ими инструкций по безопасной эксплуатации прибора и при понимании связанных с ним опасностей. Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание, которые должны осуществлять пользователи, не должны осуществляться детьми без присмотра.

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

БFT заявляет, что данная продукция соответствует основным требованиям и другим положениям директивы 2014/53/ЕU. С декларациями можно ознакомиться на веб-сайте: <http://www.bft-automation.com/CE>

**ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ/ЧИСТКА**

- Следует отсоединить источник питания в случае проведения работ по техобслуживанию или очистки.

- Проверить, чтобы заявленный интервал температуры был совместим с местом, предназначенным для установки автоматического устройства.

- Запрещается устанавливать это изделие во взрывоопасной атмосфере: присутствие легковоспламеняющегося газа или дыма создает серьезную угрозу безопасности.

- Если силовой кабель поврежден, его следует заменить у изготовителя или в службе технической поддержки, либо силами персонала, имеющего соответствующую квалификацию, чтобы не допустить возникновения каких-либо рисков.

**ПРОВЕРКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ** ⚠

При завершении установки следует выполнить некоторые операции испытания, проверки, что при закрытой створке засов соответствующим образом опускается на землю и поднимается при открытии, освобождая створку.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

Уничтожение материалов должно осуществляться в соответствии с действующими нормами. Не выбрасывайте ваш бракованный прибор, использованные батареи или аккумуляторы вместе с бытовыми отходами. Вы несете ответственность за возврат всех ваших отходов от электрических или электронных прибо

| AVVERTENZE D'USO E D'INSTALLAZIONE                  | (lingua originale) ITALIANO |                   |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|
|                                                     | AC A 230V ~                 | AC A 120V ~       | BT A 24V ~   |
| Alimentazione                                       | 220-230V 50/60 Hz           | 110-120V 50/60 Hz | 24V 50/60 Hz |
| Corrente di spunto                                  | 1.2 A                       | 3.1 A             | 1.2 A        |
| Corrente di mantenimento per il catenaccio retratto | 200 mA                      | 400 mA            | 1 A          |
| Potenza assorbita                                   | 100 W                       | 100 W             | 25W          |
| Protezione termica                                  | ✓                           | ✓                 | ✓            |
| Temperatura di utilizzo                             |                             | -20 ÷ +55         |              |
| Grado IP                                            |                             | IP44              |              |
| Pressione acustica                                  |                             | <70 dB            |              |

La versione BT A 24V deve essere alimentata esclusivamente in bassissima tensione di sicurezza (SELV).

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

BFT dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/35/CE, 2014/30/CE.

Le dichiarazioni sono consultabili nel sito web: <http://www.bft-automation.com/CE>