

**TOPD4REN
FREQUENCY
CHANGE**

IT	Italiano
----	----------

EN English

FR Français

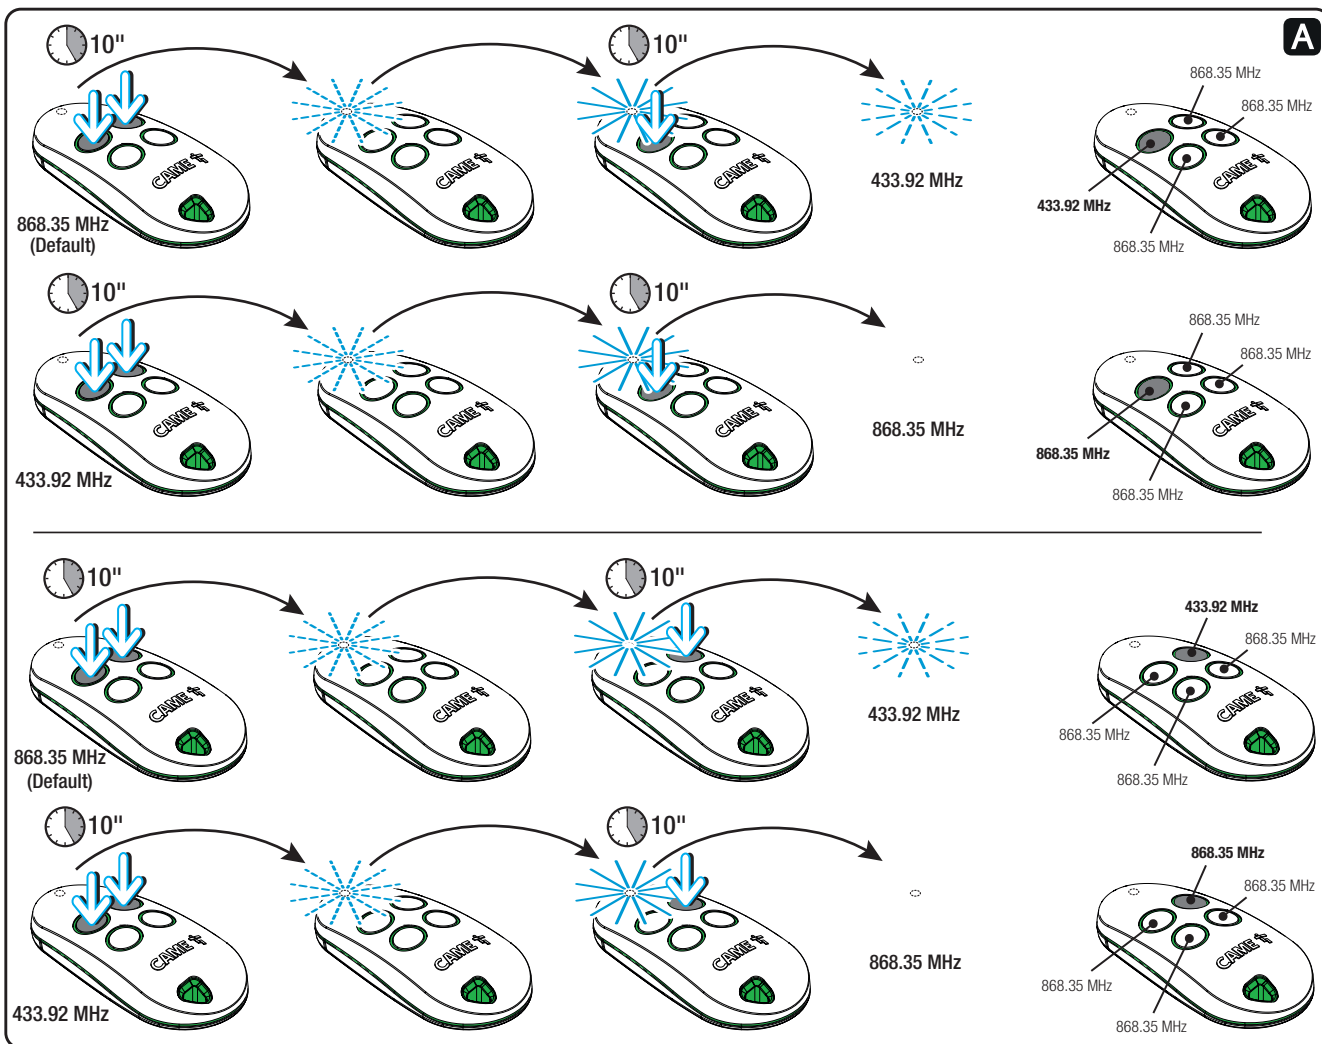
RU Русский

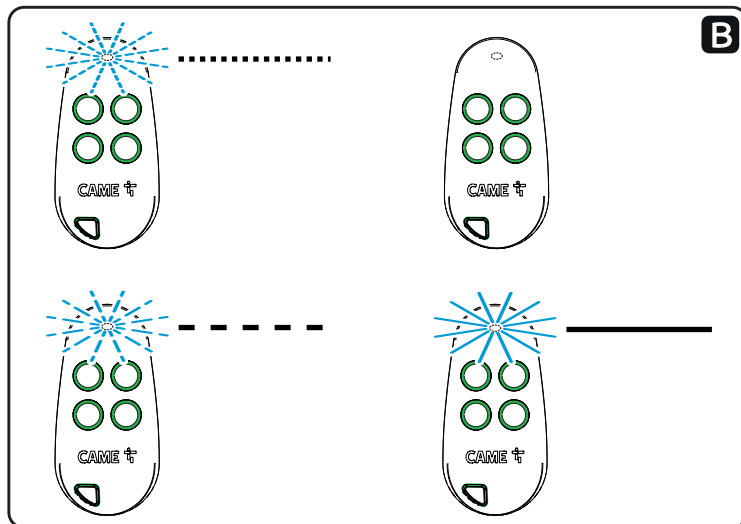
CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 - Dosson di Casier
Treviso - Italy

CAME.COM

FA01778M4A - 02/2022




B

ITALIANO

A Procedura cambio frequenza

È possibile assegnare una frequenza diversa per ogni tasto.

B Legenda LED

C Segnalazione LED durante la trasmissione con frequenza diversa

Se il tasto trasmette con frequenza **868,35 MHz**, al suo rilascio, il LED rimane acceso per un secondo.

Se il tasto trasmette con frequenza **433,92 MHz**, al suo rilascio, il LED si spegne subito.

ENGLISH

A Change frequency procedure

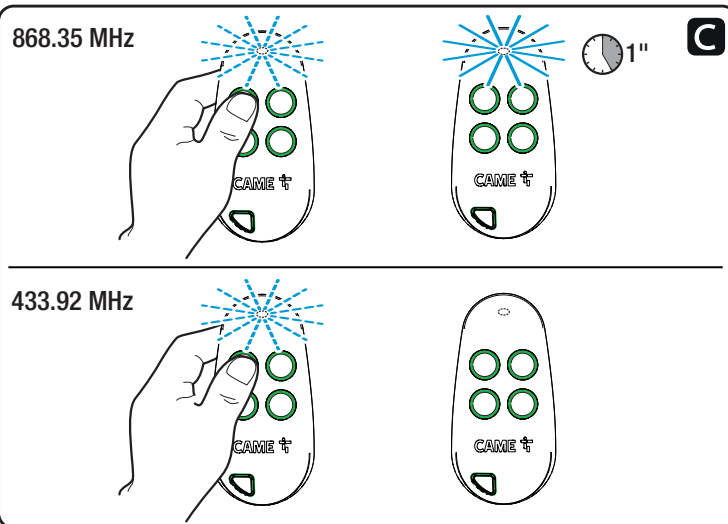
Each button can be assigned a different frequency.

B LED key

C LED signalling during transmission at a different frequency

If the button transmits at a frequency of **868.35 MHz**, when released, the LED remains on for one second.

If the button transmits at a frequency of **433.92 MHz**, when released, the LED switches off immediately.


C

FRANÇAIS

A Procédure de changement de fréquence

Il est possible d'attribuer une fréquence différente pour chaque touche.

B Légende des LEDs

C Signalisation LED durant la transmission avec une fréquence différente

Si la touche transmet à la fréquence **868,35 MHz**, à son relâchement, la LED reste allumée pendant une seconde. Si la touche transmet à la fréquence **433,92 MHz**, à son relâchement, la LED s'éteint immédiatement.

РУССКИЙ

A Процедура изменения частоты

Каждой кнопке можно присвоить свою частоту.

B Условные обозначения светодиода одного индикатора

C Светодиодная индикация во время передачи сигнала на другой частоте

Если кнопка привязана к частоте **868,35 МГц**, после ее отжатия светодиодный индикатор продолжает гореть в течение секунды. Если кнопка привязана к частоте **433,92 МГц**, после ее отжатия светодиодный индикатор сразу выключится.