Notice de programmation

TELECO TXP 433 – TXP 868

Programmation de votre nouvelle télécommande :

Il existe plusieurs méthodes pour programmer votre nouvelle télécommande.

A partir d'une télécommande déjà programmée :

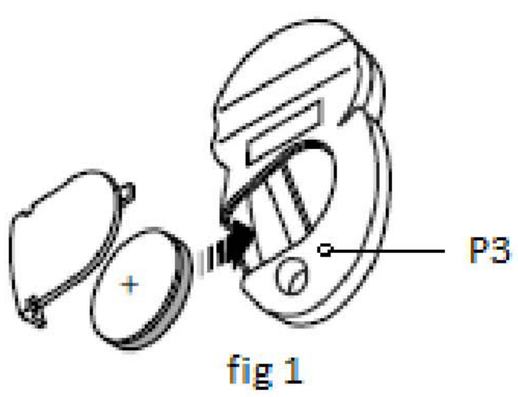

fig 1

1. Approchez-vous de votre installation (1 à 2 mètres).
2. Avec un objet pointu, appuyez sur le bouton caché P3 au dos de votre télécommande déjà programmée (fig 1). Relâchez-le. Le récepteur émet un signal sonore pendant 5 secondes.
3. Pendant que le récepteur sonne, appuyez sur le bouton C1 de votre télécommande déjà programmée. Relâchez-le. Le signal sonore s'arrête une seconde puis reprend pendant 5 secondes.
4. Pendant ce signal sonore de 5 secondes, appuyez sur le bouton C1 de votre nouvelle télécommande jusqu'à ce que le récepteur émette un signal sonore intermittent.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.

A partir du récepteur :

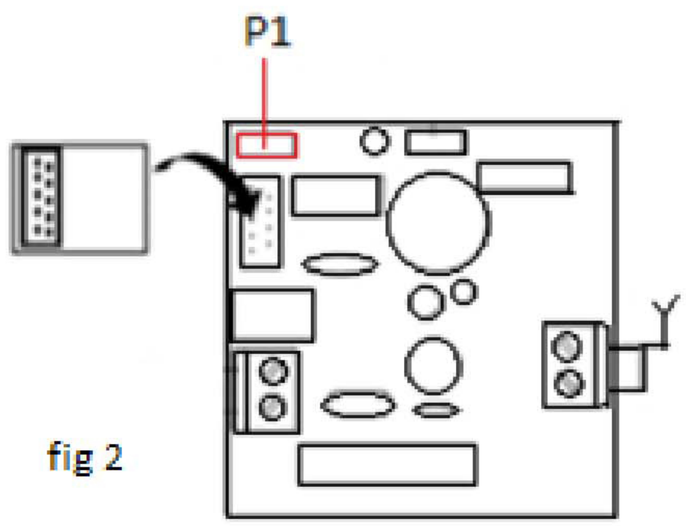

fig 2

1. Ouvrez le boitier de votre récepteur. Il se trouve à proximité de votre motorisation.
2. Sur la carte du récepteur, appuyez sur le bouton de programmation P1 (fig 2). Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore.
3. Tout en maintenant le bouton P1 enfoncé, appuyez sur le bouton que vous voulez programmer de votre nouvelle télécommande. Maintenez-le enfoncé. Le récepteur émet un signal sonore intermittent.
4. Relâchez les boutons.
5. Attendez 10 secondes.
6. Votre nouvelle télécommande est programmée.