Comment programmer votre Nouvelle Télécommande V2 Contr47

Notice d'enregistrement des télécommandes V2 code 47

Enregistrement des télécommandes V2 sur le récepteur RX WALLY.

1

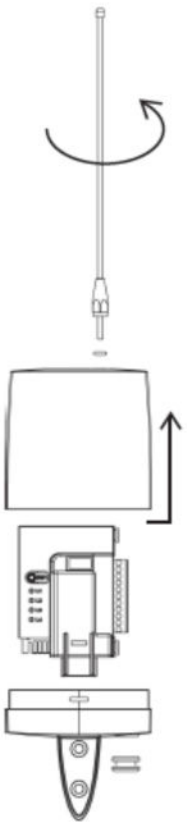

1. Dévisser l'antenne.

2. Soulever de capot.

2

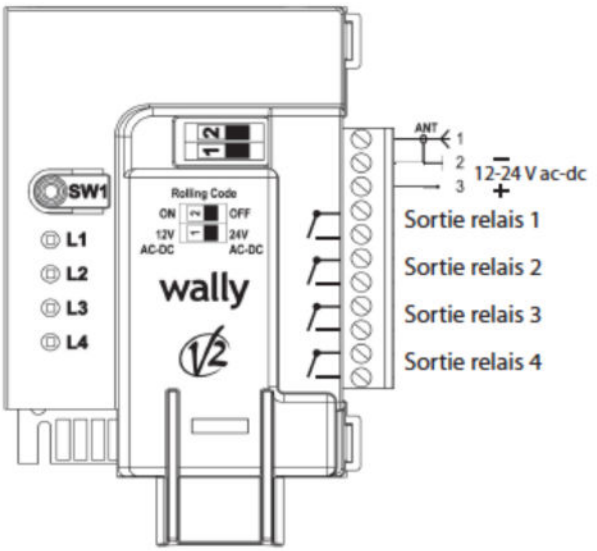

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

Appuyer sur SW1:

1 x pour canal 1
2 x pour canal 2
3 x pour canal 3
4 x pour canal 4

Le voyant correspondant L1, L2, L3 ou L4 reste allumés.
Dans les 10 secondes enfoncé et maintenir 2 secondes une touche de votre nouvelle télécommande.
Le voyant correspondant clignote, signifiant la réussite de l'opération.
Attendre l'extinction du voyant.
Tester la télécommande.

ALLO TELECOMMANDE.COM
LEADER DE LA VENTE DE TELECOMMANDES SUR INTERNET

Notice modèle déposé Ⓡ reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Enregistrement des télécommandes V2 sur le récepteur RXP.

Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)

- Enfoncer la touche CANC 3 secondes jusqu'à l'affichage de l'inscription "**rL**" sur l'afficheur.
- Appuyer sur la touches UP ou DOWN et sélectionner le menu désiré.
- Par défaut choisir 1 (relais1), valider par 1 appui sur la touche CANC.
- Avec les touches UP et DOWN, afficher "**Mon**", puis valider par la touche CANC.
- Avec les touches UP et DOWN, afficher "**Tel**", puis valider par la touche CANC.
- Avec les touches UP et DOWN sélectionner un NUMERO DE ZONE DE MEMOIRE LIBRE (l'afficheur clignote si la zone est occupée, l'afficheur ne clignote pas si la zone est libre).
- Prendre la nouvelle télécommande et tenir enfoncé pendant plus de 2 secondes la touche de la télécommande à enregistrer. Pour confirmer et sortir du menu, appuyer sur la touche CANC.
- Avec les touches UP et DOWN, afficher "**End**", puis sortir du mode programmation en appuyant sur la touche CANC.

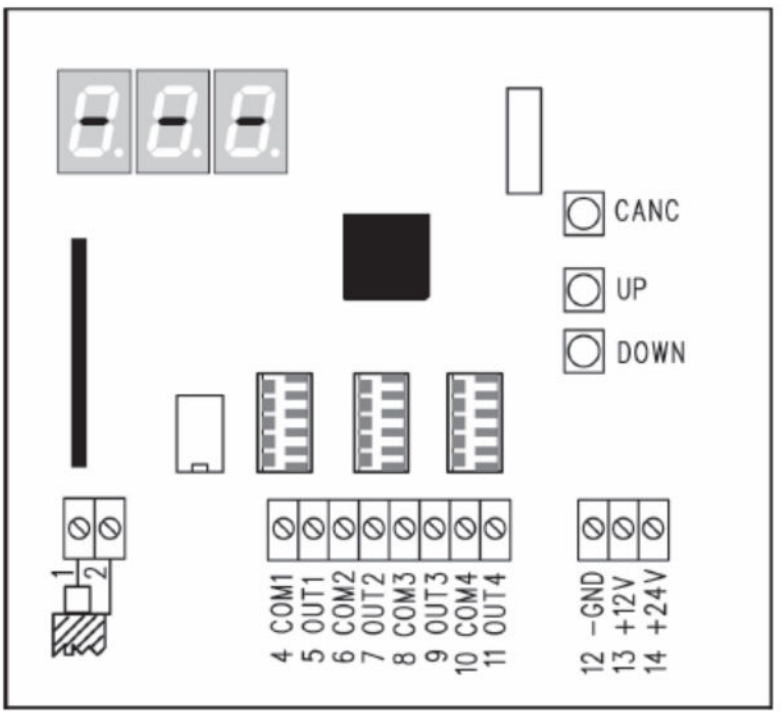

www.AlloTelecommande.com